

TOPSELLERS

SCELLÉS DE CONTRÔLE ET ÉTIQUETTES



Des accessoires indispensables pour le prélèvement

Après le prélèvement depuis un sac ou big-bag, les points d'insertion doivent être refermés. A cet effet, les scellés de contrôle close-it fortement adhésifs sont particulièrement appropriés. En même temps l'étiquette peut également être utilisée pour le marquage du conteneur. Il est tout aussi important que les échantillons prélevés soient clairement marqués et plombés. C'est la seule façon de justifier sans aucune ambiguïté que l'échantillon de réserve correspond bien à l'original. Les étiquettes de sécurité servent aussi de scellés d'origine et protègent de cette manière d'une éventuelle manipulation de l'échantillon.

Par conséquent, les divers scellés de contrôle et étiquettes de Buerkle garantissent un échantillonnage fiable dès le départ jusqu'à la fin.

Étiquette close-it | indispensable pour le prélèvement de matériau en vrac

Le prélèvement depuis des sacs, cartons, BigBags, etc, avec les cannes de prélèvement constitue une pratique courante et éprouvée. Ceci provoque des orifices, qui peuvent provoquer l'écoulement du produit en vrac. L'étiquette close-it permet d'y remédier de façon simple.

L'étiquette dispose d'une structure en sandwich (aluminium/papier) et permet de fermer le récipient de façon hermétique aux gaz (barrière à la vapeur). Il est ainsi possible de se prémunir largement contre la formation de grumeaux dans les poudres hygroscopiques. L'étiquette ne sert pas uniquement à sceller de façon hermétique. Elle est également employée en tant que cachet de contrôle qualité. close-it permet l'utilisation d'un stylo-bille, d'un crayon ou d'un marqueur, ineffaçable.

L'arrière de l'étiquette est recouvert d'une colle extrêmement forte. Ainsi, close-it peut être collé sur la plupart des récipients classiques, voire même sur des surfaces gelés, légèrement humides ou recouvertes d'une poudre fine, contrairement à des étiquettes ou rubans adhésifs traditionnels.

- ▶ Les étiquettes sont livrées en rouleaux pratiques
- ▶ Chaque étiquette peut être détachée du rouleau grâce aux perforations transversales
- ▶ close-it – dimensions standard 95 x 95 mm
- ▶ close-it Maxi – 150 x 150 mm, pour des orifices plus grands ou pour des fentes plus longues dans les récipients



Étiquette close-it

l x h mm	Couleur	Modèle	Pièce par rouleau	Réf.	
95 x 95	rouge	avec impression	500	5303-0012	N4
95 x 95	jaune	avec impression	500	5303-0014	N4
95 x 95	bleu	avec impression	500	5303-0015	N4
95 x 95	vert	avec impression	500	5303-0016	N4
95 x 95	noir	avec impression	500	5303-0011	N4
95 x 95	blanc	sans impression	500	5303-0002	N4
150 x 150	rouge	avec impression	250	5303-1012	N4
150 x 150	jaune	avec impression	250	5303-1014	N4
150 x 150	bleu	avec impression	250	5303-1015	N4
150 x 150	vert	avec impression	250	5303-1016	N4
150 x 150	noir	avec impression	250	5303-1011	N4
150 x 150	blanc	sans impression	250	5303-1002	N4

Étiquette close-it food & pharma

Pour répondre aux besoins divers de nos clients, nous avons développé close-it food & pharma, une étiquette dont la colle est adaptée au contact alimentaire. La colle dispose de propriétés quasi-similaires à l'original, le modèle close-it éprouvé de Bürkle. close-it food & pharma prévient lui aussi l'écoulement du produit de façon durable après le prélèvement.

La colle respecte les directives européennes en matière de contact alimentaire. close-it food & pharma dispose, comme l'original, d'une couche en feuille d'aluminium.

Ainsi, close-it food & pharma est bien adapté au prélèvement d'aliments, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de compléments alimentaires, voire même de produits surgelés - en bref, partout où une pureté extrême est requise.

- ▶ Conforme à la norme FDA
- ▶ Spécialement adapté au secteur de l'alimentaire et pharmaceutique



Étiquette close-it food & pharma

l x h mm	Couleur	Modèle	Pièce par rouleau	Réf.	
95 x 95	rouge	avec impression	500	5303-2017	N4
95 x 95	jaune	avec impression	500	5303-2020	N4
95 x 95	bleu	avec impression	500	5303-2021	N4
95 x 95	vert	avec impression	500	5303-2022	N4
95 x 95	noir	avec impression	500	5303-2023	N4
95 x 95	blanc	sans impression	500	5303-2018	N4
150 x 150	rouge	avec impression	250	5303-3017	N4
150 x 150	jaune	avec impression	250	5303-3020	N4
150 x 150	bleu	avec impression	250	5303-3021	N4
150 x 150	vert	avec impression	250	5303-3022	N4
150 x 150	noir	avec impression	250	5303-3023	N4
150 x 150	blanc	sans impression	250	5303-3018	N4


close-it^{tape} | pouvoir adhésif infini

Outre les étiquettes de fermeture décollables individuellement close-it et close-it food & pharma, il existe également notre cachet de contrôle avec un pouvoir adhésif infini, présenté sur un rouleau distributeur. Ainsi, vous pouvez déterminer par vous-même si vous avez uniquement besoin d'un petit morceau, par ex. pour boucher un petit trou ou si vous souhaitez marquer un point défini précis. Ou alors, si vous voulez l'utiliser pour réparer rapidement et avec assurance de manière fiable un petit trou ou pour marquer un point défini.

Grâce à son extrême tenue adhésive, close-it^{tape} colle sur les supports les plus divers, même ceux où l'adhérence des bandes autocollantes adhésives classiques atteint rapidement ses limites.

Pour un usage universel, nous avons conçu close-it^{tape} en blanc, avec des lignes préimprimées. On peut écrire dessus de manière indélébile et il ferme de manière étanche aux gaz. Disponible en modèle close-it^{tape} classique, ainsi qu'en version close-it^{tape} food & pharma, doté d'une colle adaptée au contact alimentaire.

- ▶ Personnalisable
- ▶ Différents modèles
- ▶ Pour des orifices plus grands ou pour des fentes plus longues dans les récipients

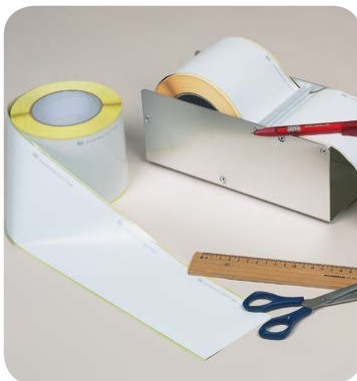

close-it^{tape}

Largeur mm	Modèle	Longueur m	Réf.	
95	standard	50	5303-0017	N4
150	standard	50	5303-1017	N4
95	food & pharma	50	5303-2019	N4
150	food & pharma	50	5303-3019	N4


close-it | avec libellé personnalisé

Votre close-it

Vous souhaitez créer votre close-it ? N'hésitez pas à nous contacter. Souhaitez-vous une mise au propre de votre ébauche ? Ou préférez-vous bénéficier de notre service graphique intégral, de l'esquisse jusqu'à l'impression ? Notre service publicitaire relève tous les défis :
info@buerkle.de | +49 (0) 76 35 8 27 95-0

Sur mesure, et personnalisé selon les exigences du client

L'étiquette adhésive close-it a de nombreux adeptes dans la pratique, qui l'utilisent comme étiquette hermétique de contrôle, documentation ou encore comme étiquette d'annotation.

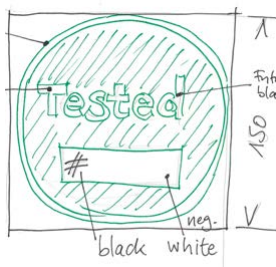

Votre idée



Notre proposition

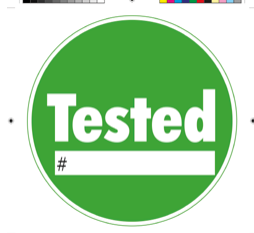


Illustration finale et impression



Produit fini close-it



Forme et couleur

Ronde, carrée, rectangulaire, autre ? Toutes les formes, même les plus originales, sont possibles ! Nous vous soumettons volontiers une offre. Il va de soi que toutes les couleurs sont disponibles, impression monochrome et polychrome.

Layout

L'étiquette close-it peut être façonnée, avec ou sans perforation, sur le papier-support. Le nombre d'étiquettes par rouleau est variable - nous vous informons volontiers à ce sujet.

Dérouleur d'étiquettes

Le dérouleur close-it assure une conservation dans un environnement protégé et un déroulage aisé des étiquettes. La plaque d'inscription permet d'écrire sur les étiquettes.



- ▶ Pour dimensions close-it standard 95 x 95 mm ou close-it Maxi 150 x 150 mm

Dérouleur d'étiquettes

Modèle	Réf.	
pour étiquettes 95 x 95 mm	5303-9000	N4
pour étiquettes 150 x 150 mm	5303-9100	N4

Scellés seal-it | pour les échantillons de réserve et l'emballage d'origine

L'étiquette autocollante seal-it peut être apposée sur tous les récipients classiques. Sa forte adhérence empêche tout décollage. Si une ouverture du récipient est scellée par l'étiquette, le récipient ne pourra pas être ouvert sans endommager l'étiquette seal-it. seal-it dispose en outre de nombreuses perforations transversales qui provoquent un déchirement immédiat en cas de manipulation, comme des vignettes automobiles.



- ▶ Identification claire par numérotation continue
- ▶ Etiquette de contrôle intégré portant le même numéro que les documents joints
- ▶ Format 178 mm de long, 30 mm de large
- ▶ Perforations pour découpe après chaque étiquette

Scellés seal-it

Longueur mm	Largeur mm	Pièce par rouleau	Réf.
178	30	500	5399-0003 N4

Cachets inviolables safe-it

Les étiquettes de sécurité safe-it servent de cachets inviolables et de protection contre la fraude, par ex. pour les échantillons et échantillons de réserve, pour le transport d'échantillons, pour sceller des réservoirs contenant des produits chimiques dangereux en laboratoire, pour le plombage d'enveloppes, l'expédition de marchandises, et bien plus encore.

Le cachet de garantie d'origine permet de voir clairement et sans équivoque qu'un emballage a déjà été ouvert, afin de démontrer toute ouverture non autorisée.

Si l'étiquette de sécurité est décollée, elle se désolidarise en plusieurs couches. Une marque cachée auparavant apparaît de façon irréversible sur la surface, et l'autocollant laisse des dépôts impossibles de retirer sur le support (étiquette Void). Lorsque l'étiquette a été retirée, elle ne peut plus être recollée. Il est ainsi impossible d'apporter des modifications ultérieures ou de changer les étiquettes.



Lorsque le cachet de sécurité est décollé, un quadrillage argenté apparaît, à la fois sur le support et à la surface de l'autocollant.

- ▶ Avec quadrillage
- ▶ Preuve de manipulation visible



Étiquettes de sécurité safe-it

l x h mm	Pièce par rouleau	Réf.	
95 x 20	500	5303-5000	N4

Plomb SampleSafe

Les plombs sont fabriqués à partir de polypropylène solide. Les plombs disposent d'une identification unique à 9 chiffres en continu.

La corde du plomb a un diamètre de 2 mm, permettant l'utilisation de plombs SampleSafe de passer à travers des petits oeillets et des petites fentes. Le fil ruban de plomb est fixé solidement dans l'espace de fermeture par un insert embout métallique en acier bleu à ressort inoxydable. Le mécanisme de traction à usage unique assure en outre fournit une protection supplémentaire en cas lors de la manipulation. Grâce à l'application d'une procédure spéciale à ultrasons, il est impos-

sible d'ouvrir ou de manipuler le bouchon des plombs par la force ou la manipulation des plombs sans laisser des traces nettes évidentes.

- ▶ Identification claire par numérotation continue
- ▶ 100 plombs (10 grilles) par pack
- ▶ Protection à la manipulation par ressort de sécurité en inox



Plomb SampleSafe

Longueur mm	Ø mm	Pièce par pack	Réf.	
260	2	100	5399-2902	N2

Flacon à col large, plombable

Flacon solide avec oeillets plombés sur raccord à vis et flacon. Particulièrement adapté pour l'expédition d'échantillons. Sécurité accrue pour les échantillons grâce au plombage. Col large pour un remplissage aisé. Spécialement conçu pour les milieux visqueux, les poudres, granulés et pâtes.

- ▶ HDPE
- ▶ Étanche aux liquides
- ▶ Remplissage aisé grâce au col large



Flacon à col large, plombable

Contenance ml	Ø récipient mm	Ø intérieur col mm	Hauteur avec bouchon mm	Réf.	
250	64	26,5	118	0322-0250	N3
500	78	40	147	0322-0500	N3
1000	100	50	186	0322-1000	N3
2000	120	50	230	0322-2000	N3